


Zawieszenie azymut-elewacja OFZ-1200


Rysunek montażowy

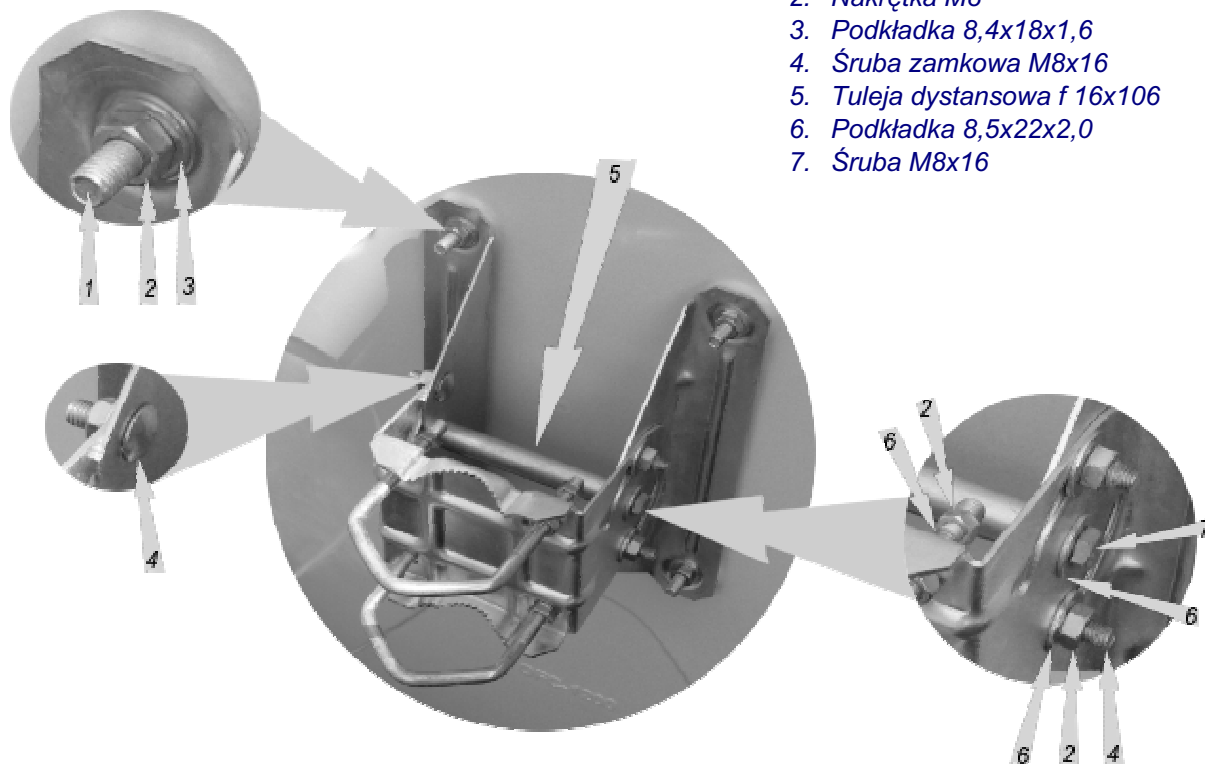

- | | | |
|-------------------------------|---|---------|
| 1. Śruba zamkowa M8x35 | - | 4 szt. |
| 2. Nakrętka M8 | - | 12 szt. |
| 3. Podkładka 8,4x18x1,6 | - | 4 szt. |
| 4. Śruba zamkowa M8x16 | - | 4 szt. |
| 5. Tuleja dystansowa f 16x106 | - | 1 szt. |
| 6. Podkładka 8,5x22x2,0 | - | 10 szt. |
| 7. Śruba M8x16 | - | 2 szt. |

Sposób montażu w zależności od kąta elewacji anteny

dla kątów elewacji
> 20°

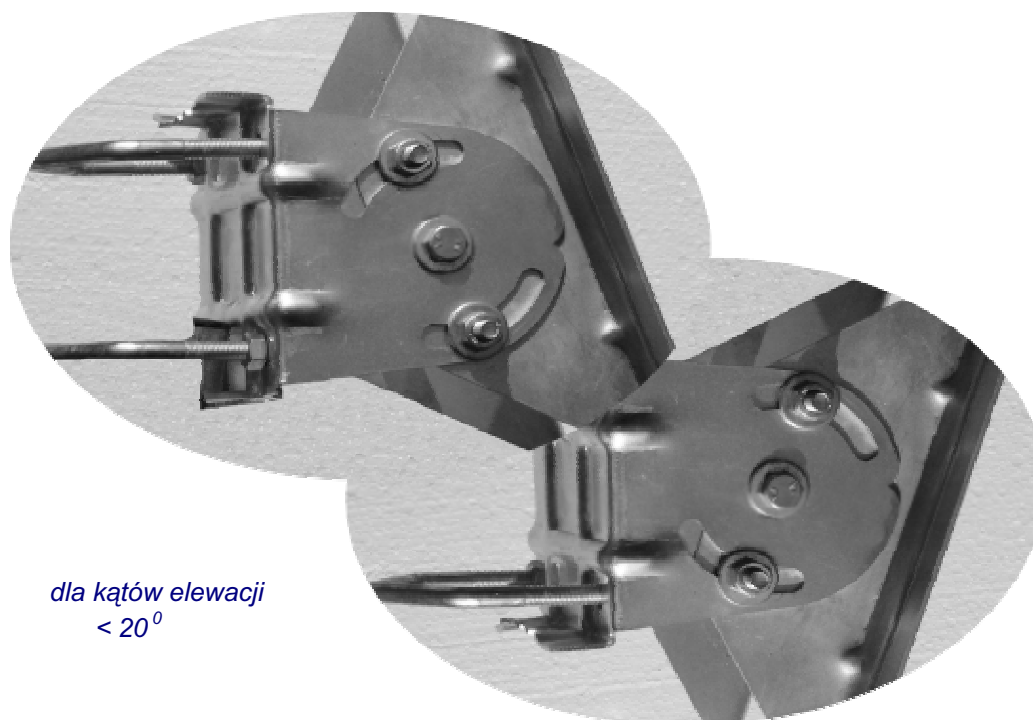

dla kątów elewacji
< 20°